




CAIXA AUTOLIMPANTE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO

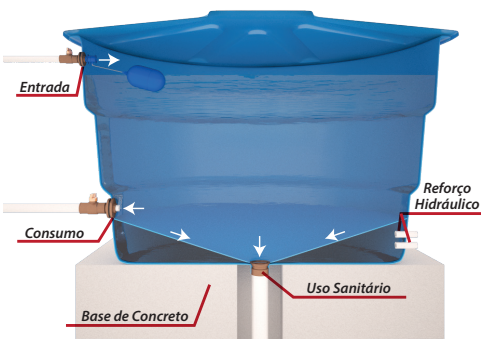


1. A base deve ser executada em concreto ou metal, ser lisa e nivelada. Cobrir todo o fundo do reservatório, dando sustentação adequada para o equipamento em uso.

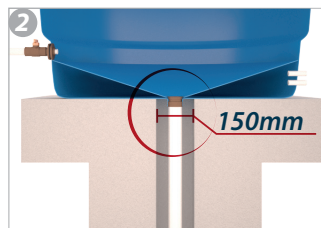

2. Deixar uma espera (furação) de aproximadamente 150mm no meio da base de concreto para saída central do fundo do reservatório (luva de 50mm).

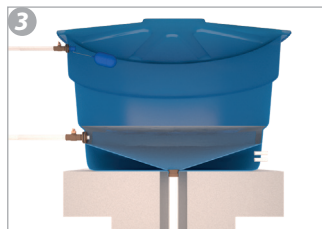

3. Encher 1/3 do reservatório antes de adicionar água para o reforço hidráulico.

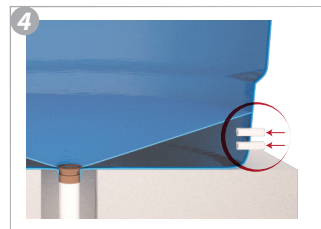

4. Encher o calço hidráulico (lateral inferior) das caixas de 2.000l ou mais seguindo os passos do manual do Calço Hidráulico. Somente depois desse procedimento encher a caixa por completo.

⚠ IMPORTANTE

A instalação sempre deve ser projetada e conduzida pelo responsável técnico pela instalação ou obra.

Em caso de dúvidas relacionadas ao produto e instalação, contatar o Departamento Técnico da empresa Bakof.

Os Produtos Bakof possuem garantia de 2 anos após a compra. A garantia não cobre danos ou defeitos de transporte, uso inadequado, modificação no produto, manutenção por terceiros e descumprimento das orientações contidas no manual de instalação. A Bakof garante a manutenção, assistência ou substituição do produto que comprovadamente apresente defeito de fabricação dentro do prazo de garantia contido neste manual e mediante apresentação da Nota Fiscal de compra.

Dimensões e Especificações

Modelo	AØ (m)	BØ (m)	H (m)
310ℓ	1,05	0,78	0,62
500ℓ	1,17	0,93	0,70
1.000ℓ	1,43	1,12	0,87
2.000ℓ	1,80	1,49	1,16
3.000ℓ	2,17	1,88	1,14
3.000*ℓ	1,85	1,46	1,71
5.000ℓ	2,25	1,92	1,75
7.000ℓ	2,48	2,09	2,05
7.500ℓ	2,48	2,09	2,17
10.000ℓ	2,54	2,09	2,72
12.000ℓ	3,04	2,50	2,43
15.000ℓ	3,06	2,53	2,93
20.000ℓ	3,20	2,50	3,65
25.000ℓ	3,20	2,50	4,30
30.000ℓ	3,20	2,43	5,26

*Dimensões aproximadas

Data de Fabricação: