

CAIXA AUTOLIMPANTE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO

BAKOF PLÁSTICOS LTDA

55 3744.9900

BAKOF RS Frederico Westphalen CNPJ 91.967.067/0001-55
 BAKOF MS Campo Grande CNPJ 91.967.067/0006-60
 BAKOF MG Montes Claros CNPJ 91.967.067/0008-21

sac@bakof.com.br

BAKOF SC Joinville CNPJ 91.967.067/0005-89
 BAKOF CE Tauá CNPJ 91.967.067/0003-17


Dimensões da Caixa Autolimpante Bakof®

Modelo	A (m)	B Ø (m)	H (m)
310ℓ	1,05	0,78	0,62
500ℓ	1,17	0,93	0,70
1.000ℓ	1,43	1,12	0,87
2.000ℓ	1,80	1,49	1,16
3.000ℓ	2,17	1,88	1,14
3.000*ℓ	1,85	1,46	1,71
5.000ℓ	2,25	1,92	1,75
7.000ℓ	2,48	2,09	2,05
7.500ℓ	2,48	2,09	2,17
10.000ℓ	2,54	2,09	2,72
12.000ℓ	3,04	2,50	2,43
15.000ℓ	3,06	2,53	2,93
20.000ℓ	3,20	2,50	3,65
25.000ℓ	3,20	2,50	4,30


*Dimensões aproximadas



1. A base deve ser executada em concreto ou metal, ser lisa e nivelada. Cobrir todo o fundo do reservatório, dando sustentação adequada para o equipamento em uso.

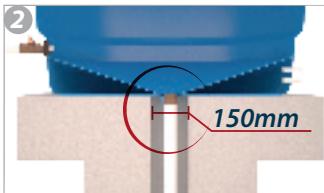

2. Deixar uma espuma (furação) de aproximadamente 150mm no meio da base de concreto para saída central do fundo do reservatório (luva de 50mm).

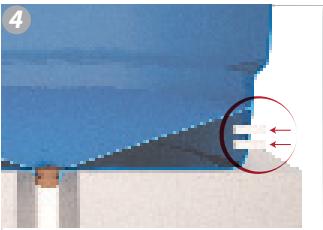

4. Encher o calço hidráulico (lateral inferior) das caixas de 2.000ℓ ou mais seguindo os passos 5, 6 e 7. Somente depois desse procedimento encher a caixa por completo.



5. Realizar o fechamento da **saída do calço hidráulico** com conexão que acompanha o produto (garantir estanqueidade).



7. Encher até que comece sair água pela **saída de ar**, neste momento fazer o fechamento das duas conexões superiores: **entrada de água e saída de ar** (garantir estanqueidade).

IMPORTANTE:


Não instalar registros nas conexões do reforço hidráulico. Garantir que o reforço hidráulico não seja esvaziado com a caixa cheia.



3. Encher 1/3 do reservatório antes de adicionar água para o reforço hidráulico.



6. Colocar água através da conexão **entrada de água**, deixando aberto a conexão saída de ar.

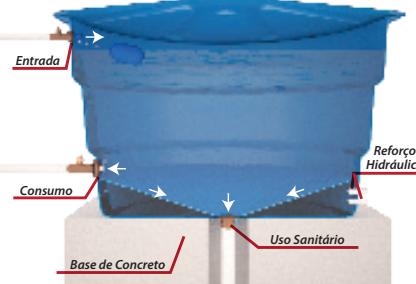

IMPORTANT

A instalação sempre deve ser projetada e conduzida pelo responsável técnico pela instalação ou obra.

Em caso de dúvidas relacionadas ao produto e instalação, contatar o Departamento Técnico da empresa Bakof.

Os Produtos Bakof possuem garantia de 2 anos após a compra. A garantia não cobre danos ou defeitos de transporte, uso inadequado, modificação no produto, manutenção por terceiros e descumprimento das orientações contidas no manual de instalação. A Bakof garante a manutenção, assistência ou substituição do produto que comprovadamente apresente defeito de fabricação dentro do prazo de garantia contido neste manual e mediante apresentação da Nota Fiscal de compra.

Data de Fabricação: