

INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO



1. Instalar em local ventilado, a fim de evitar condensação nas paredes externas, a área deve ser de fácil acesso para inspeção e limpeza do reservatório.



2. Apoie e instale o Reservatório sobre uma superfície horizontal plana, rígida e nivelada, de concreto ou metal, de acordo com orientação do responsável técnico da obra. Evite impactos e quedas ao manusear seu reservatório.




3. A base deve ser/estar totalmente apoiada. Os Reservatórios de Polietileno possuem travamento da tampa, que dispensa parafusos ou amarras.



4. Para realizar o fechamento da tampa, basta encaixá-la e pressioná-la.



5. Certifique-se de que todo o fundo do reservatório esteja apoiado na superfície instalada, sem a presença de pedras, areia, produtos perfurantes, detritos ou pontas que possam danificá-lo.

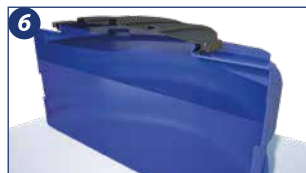

6. Encha o reservatório de água com a tampa já instalada. **Não arraste seu reservatório**, caso haja necessidade de movimentá-lo utilize o equipamento adequado (guincho, grua) de acordo com um profissional especializado.



7. Após terminar de fixar o Reservatório, realize os furos somente nos locais indicados na parede do mesmo, faces planas.



8. Utilize a ferramenta serra-copo compatível com os flanges de entrada, de saída, do extravaso (ladrão) e de limpeza.




9. Certifique-se de que as tubulações e conexões estejam firmemente fixadas e apoiadas. Utilize abraçadeiras para a fixação das tubulações evitando assim possíveis golpes hidráulicos sob as paredes do reservatório.

Especificações do Tanque de Polietileno Bakof*

Modelo	*TØ	BØ	H
310ℓ	0,60 m	1,00 m	0,51 m
400ℓ	0,45 m	0,83 m	1,00 m
500ℓ	0,63 m	1,19 m	0,58 m
750ℓ*	0,54 m	1,00 m	1,15 m
1.000ℓ*	0,54 m	1,41 m	0,95 m
1.250ℓ	0,54 m	1,10 m	1,53 m
2.200ℓ	0,60 m	1,67 m	1,25 m
1.950ℓ*	0,60 m	1,25 m	1,85 m
2.500ℓ	0,60 m	1,53 m	1,80 m

*Dimensões aproximadas

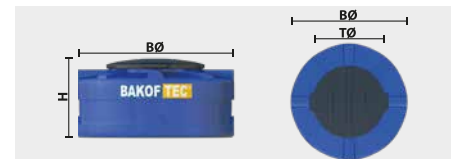

Reservatório de Polietileno para água potável, produto em conformidade com a ABNT NBR 14.799. Efetuar instalação conforme ABNT NBR 14.800 e ABNT NBR 5.626.

! IMPORTANTE

TRAVAMENTO DA TAMPA

Manter o reservatório devidamente vedado para evitar a contaminação da água e o acesso de elementos estranhos em seu interior. A instalação sempre deve ser projetada e conduzida pelo responsável técnico pela instalação ou obra. Em caso de dúvidas relacionadas ao produto e instalação, contatar o SAC/ Departamento Técnico Bakof.

LIMPEZA

Limpe o reservatório antes da instalação com sabão neutro e esponja macia. Efetue limpeza periódica a cada 6 meses ou conforme a orientação da companhia de saneamento local.

GARANTIA

Os produtos Bakof possuem garantia de 2 anos. A garantia não cobre danos ou defeitos de transporte, uso inadequado, modificação no produto, manutenção por terceiros e descumprimento das orientações contidas no manual de instalação. A Bakof garante a manutenção, assistência ou substituição do produto que comprovadamente apresente defeito fabricação dentro do prazo de garantia contido neste manual e mediante apresentação da Nota Fiscal de compra.