

# Manual Técnico

---

## Cocho Móvel Bakof Tec



# Sobre a Bakof Tec

A Bakof Tec, com sede em Frederico Westphalen/RS e unidades produtivas em Joinville /SC, Campo Grande/MS, Montes Claros/MG e Tauá/CE, atua desde 1987 provendo ao mercado uma linha completa de reservatórios, cisternas, estações de tratamento de efluentes domésticos e industriais (ETE), estações de tratamento de água (ETA), além de outros equipamentos em Plástico Reforçado com Fibra de Vidro (P.R.F.V.) e Polietileno. Utilizando-se dos mais avançados métodos de fabricação e primando sempre pela qualidade em seus produtos, é consagrada pela inovação e dinâmica em agrupar os desejos e necessidades do consumidor, produtos líderes de venda aos lojistas e soluções para a vida das comunidades.



# Cocho Móvel

---



## Função

Armazenar ração de forma protegida em um sistema móvel, facilitando o manejo e a alimentação de bovinos em diferentes áreas. Proporciona uma melhor alocação dos animais em piquetes, otimizando o uso do espaço e o controle nutricional.

## Aplicação


Indicado às áreas de alimentação de bovinos e sistemas rotacionados de pastagem, auxiliando na distribuição eficiente de ração e na gestão do rebanho.

# Especificações Técnicas


- Material: Cocho produzido em polietileno, resistente a intempéries e ao impacto, com propriedades de durabilidade estendida para ambientes externos.
- Capacidade: Projetado para comportar até 1m<sup>3</sup> de ração.
- Mobilidade: Equipado com sistema de rodízios robustos e estrutura leve para facilitar o transporte e reposicionamento frequente no campo.
- Proteção: Tampa vedada para proteção contra umidade, pragas e deterioração da ração, garantindo a integridade do produto armazenado por mais tempo.
- Design: Formato ergonômico que facilita o acesso dos animais, minimizando o desperdício e otimizando o consumo de ração.
- Cor: Verde.
- Manutenção: Superfície de fácil limpeza e manutenção.

# Montagem e Utilização

1 - Alinhamento das Peças: Garanta que a base esteja bem conectada ao corpo e que todas as saídas de ração estejam posicionadas corretamente.

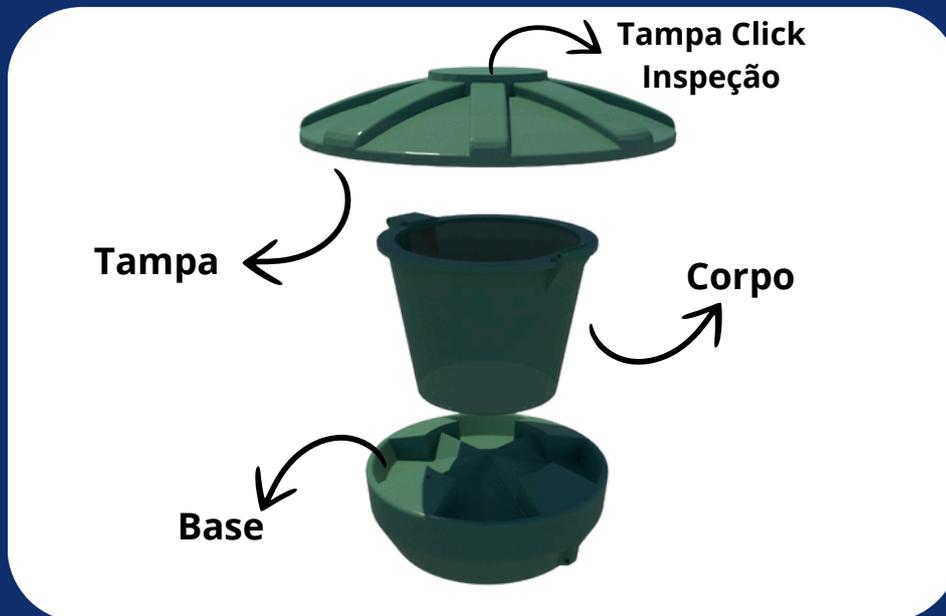

2 - Encaixe e fixação das peças: Certifique - se que o corpo está alinhado com a base e realize a fixação das peças com parafusos nas quatro extremidades.

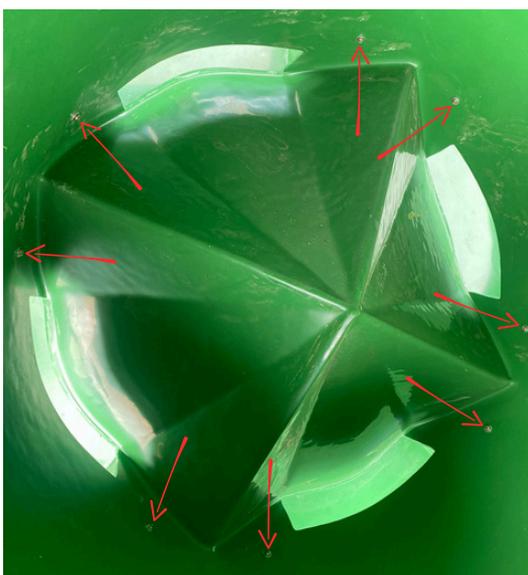


**Fixação dos parafusos**



**Fixação dos parafusos**

3 - Travamento da tampa: Assegure-se de que a tampa esteja corretamente travada para garantir seu fechamento adequado, evitando qualquer risco de danos ao produto armazenado.

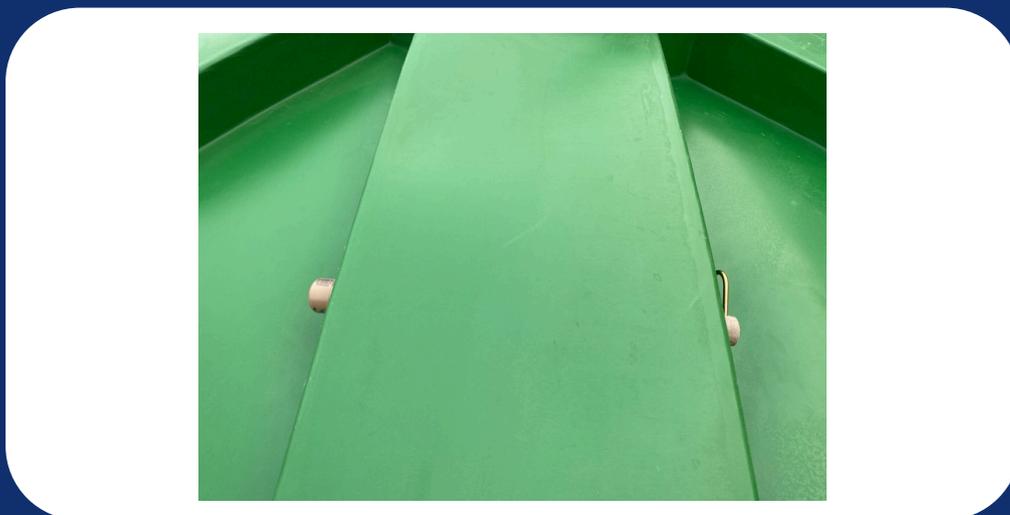

4 - Preparação para Abastecimento: Verifique se a entrada de ar/água da base está completamente fechada antes de abastecer o cocho. É crucial que a saída permaneça vedada para garantir a resistência da base ao peso do produto armazenado. Se optar por encher a base com água, assegure-se de que a tampa esteja firmemente fechada para evitar vazamentos.




**Face Plana para  
furação e instalação  
do dispositivo para  
remoção da água.  
(Utilizar serra copo)**

5 - Movimentação do Cocho: Antes de movimentar o cocho, certifique-se de que ele está vazio. Se a base estiver cheia de água, lembre-se de esvaziá-la completamente antes de deslocá-lo no piquete.

6 - Dispositivo de Movimentação: o cocho pode ser movimentado de forma manual, deslocando o mesmo sobre a superfície evitando pedras, terrenos acidentados e pontiagudos. Fique atento ao local designado para fixação da corda de arrasto com veículo, garantindo que esteja corretamente presa ao dispositivo de movimentação para facilitar o transporte seguro do cocho.



# Dimensões Técnicas

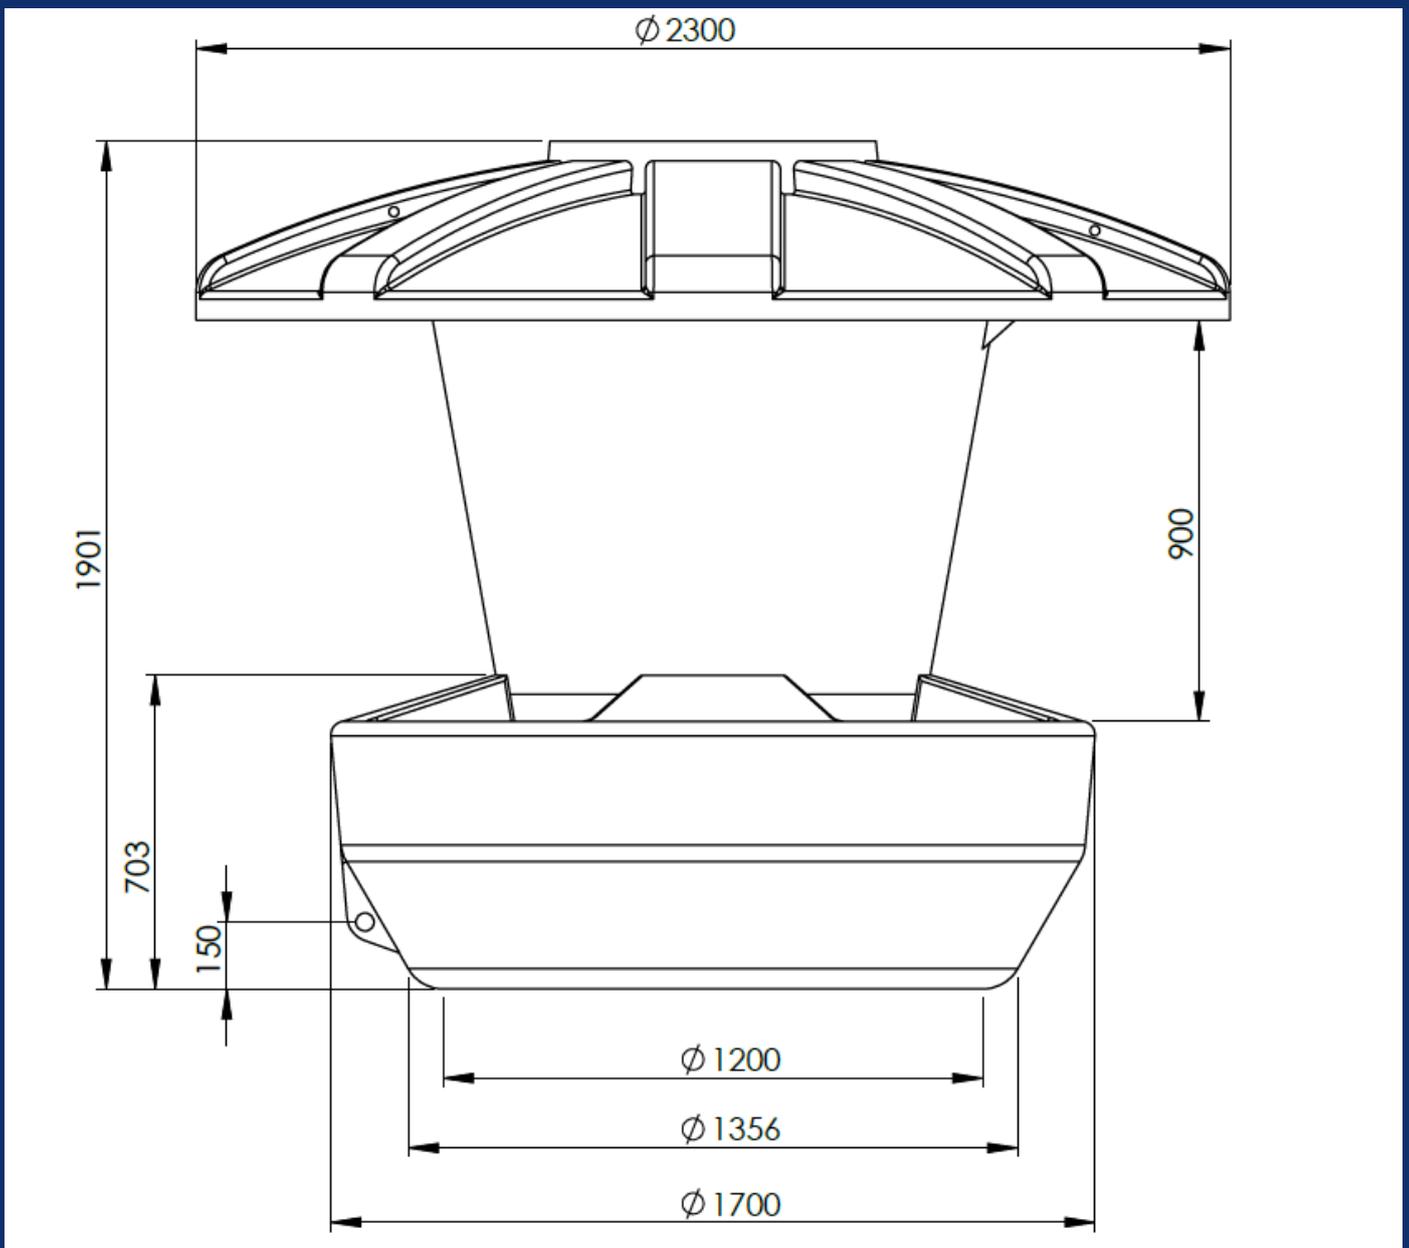

Dimensões em milímetros

Capacidade de armazenamento: 1000 litros

# Garantia

A Bakof Plásticos Ltda prestará garantia técnica aos produtos por ela fornecidos por um período de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de emissão das respectivas Notas Fiscais de Fatura. A garantia abrange todo e qualquer defeito de fabricação e montagem dos produtos, implicando em reparo ou substituição, a critério da Bakof, de partes, peças e unidades dos mesmos que apresentarem defeitos de material, mão de obra ou processos de fabricação.

A garantia não cobre danos ou defeitos causados pelo uso incorreto ou abusivo dos produtos, sua exposição a condições elétricas ou ambientais que excedam as especificações fornecidas pela Bakof, negligência ou imperícia de operação e manutenção. A garantia também não inclui assistência às instalações elétricas externas ao equipamento, serviços de condicionamento, pintura, ou alteração de especificações, serviços de remoção e reinstalação dos equipamentos ou quaisquer outros serviços que se revelem impraticáveis, devido às alterações provocadas no equipamento e feitas por terceiros quando não autorizado pela Bakof.

Não estão inclusos na garantia os danos causados por transporte e armazenagem inadequada. Não estão cobertas pela garantia as partes ou componentes que, comprovadamente, por sua operação normal, tenham vida útil menor que 12 (doze) meses.

# **BAKOF** **TEC**<sup>®</sup>★



**bakof.com.br**



**bakofengenharia.com.br**



**bakoftec**



**bakofengenharia**



**(55) 3744 - 9900**