



INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO



1. Escavar o local de instalação com as paredes inclinadas entre 10° e 45° e nivelar o solo da base, que deve ter dimensões 10 cm maiores de cada lado em relação à base do produto.

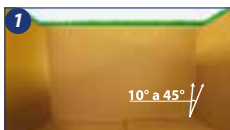


2. Construir uma base nivelada e lisa em concreto armado que servirá como apoio para o Tanque Séptico e o Biofiltro Bakof Tec.

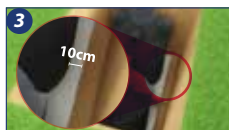

3. A base deve apoiar todo o fundo do equipamento e ser pelo menos 10 cm maior que o seu diâmetro.



4. Encher o Tanque Séptico e o Biofiltro com água antes de efetuar o aterramento e certificar-se de que não haja vazamentos.

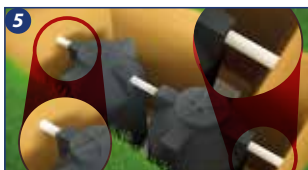

5. Realizar as conexões de entrada e saída do equipamento utilizando anéis de vedação. Certificar-se de que existe o desnível necessário entre o Tanque Séptico e o Biofiltro.




6. A Bakof Tec oferece um sistema completo de tratamento de efluentes sanitários, já incluindo anéis plásticos. Caso a sua aquisição foi o Filtro Bakof Tec, o mesmo deve ser preenchido com meio filtrante plástico ou pedra brita nº 4 ou 5.




7. Utilizar traço de cimento e terra na proporção de 1:10, livre de pedras ou objetos pontiagudos, e efetuar a compactação a cada 25 cm. O processo de aterramento e compactação não deve ser mecanizado.



8. Manter fácil acesso à tampa de inspeção para eventual manutenção e limpeza do equipamento, cuja periodicidade deve ser de 12 meses ou menor, conforme a necessidade. Não deve haver aterro sobre a tampa de inspeção, sobre o equipamento, o máximo de 30 cm.

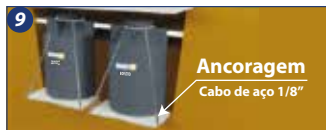

9. Em terrenos arenosos, movediços e com lençol freático elevado, deve ser realizada a ancoragem do sistema. Passar cabo de aço de 1/8" entre a tampa de inspeção e o corpo do produto (gargalo), dando uma volta completa com o cabo. Fixar as duas extremidades do cabo na base de apoio utilizando chumbadores.

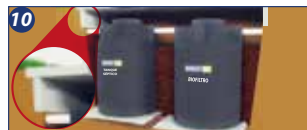


10. Não deve haver trânsito sobre o equipamento. Caso o Tanque Séptico e o Biofiltro Bakof Tec estejam instalados em local com circulação de veículos, deve ser construída uma laje que não fique apoiada diretamente sobre os produtos.

Especificações do Tanque Séptico e Biofiltro Bakof*

Modelo	Ø (m)	H (m)	A (m)	B (m)	D (m)
1.700e	1,25	1,85	3,00	0,20	0,10
2.350e	1,53	1,80	3,56	0,20	0,10

*Dimensões aproximadas

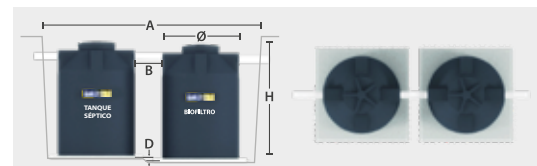

! IMPORTANTE

A instalação sempre deve ser projetada e conduzida pelo responsável técnico pela instalação ou obra. Em caso de dúvidas relacionadas ao produto e instalação, contatar o SAC/ Departamento Técnico Bakof.

Garantia

Os produtos Bakof possuem garantia de 2 anos. A garantia não cobre danos ou defeitos de transporte, uso inadequado, modificação no produto, manutenção por terceiros e descumprimento das orientações contidas no manual de instalação. A Bakof garante a manutenção, assistência ou substituição do produto que comprovadamente apresente defeito de fabricação dentro do prazo de garantia contido neste manual e mediante apresentação da Nota Fiscal de compra.

DATA DE FABRICAÇÃO

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
01	02	03	04	05	06
07	08	09	10	11	12
13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30
31	2026	2027	2028	2029	2030
2031					

CONFIRMAÇÃO DE QUALIDADE	OK
SERVIÇO	A
	B
	C
	D

INDÚSTRIA BRASILEIRA

PRazo de VALIDADE:
INDETERMINADO