


INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO



1. Escavar o local de instalação com paredes em inclinação de 10° a 45° e nivelar a terra na base (cuja dimensão deve ser 10 cm maior em cada lado que a base do produto).



2. Construir uma sapata nivelada em concreto armado que servirá como base para a Cisterna, de acordo com as orientações do Engenheiro Civil.

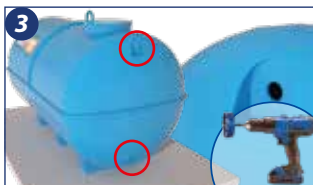

3. Após terminar de fixar a cisterna, realize somente os furos nos locais indicados na parede da mesma – face plana – Utilize ferramenta serra-copo compatível com os flanges de entrada, de saída, extravasor e limpeza. Certifique-se de que as tubulações e conexões estejam fixadas e apoiadas. Utilize abraceadeiras para a fixação das tubulações evitando assim possíveis golpes hidráulicos direto sobre as paredes do reservatório.



4. Encher a Cisterna BAKOF antes de efetuar o aterramento, deixando-a em repouso por no mínimo 24h para assegurar que a estanqueidade foi preservada durante a movimentação, instalação e conexões.



5. Utilizar terra peneirada (livre de pedras ou objetos pontiagudos), areia ou pó de brita adicionados a cimento ao traço de 1:10 como aterramento e efetuar a compactação a cada 25 cm. O processo de aterramento não deve ser mecanizado.



6. Preservar fácil acesso à tampa de inspeção e saída de respiro para eventual manutenção e limpeza. Não deve haver aterro sobre a tampa de inspeção. O aterramento máximo sobre o equipamento é de 30 cm.



7. Em terrenos arenosos, movediços e de lençol freático superficial, além de sapata, realizar a ancoragem da Cisterna BAKOF.




8. Caso a Cisterna BAKOF esteja instalada em local de circulação de veículos ou de pedestres, deve ser construída uma laje estruturada que não esteja apoiada sobre o produto. A instalação deve estar em conformidade com a normativa ABNT NBR 5626

Especificações da CISTERNA HORIZONTAL EM FIBRA BAKOF

Modelo	Largura (L)	Altura (H)	Diâmetro (DØ)
2.500ℓ	1,70 m	2,00 m	1,70 m
5.000ℓ	2,80 m	2,00 m	1,70 m
7.500ℓ	4,10 m	2,00 m	1,70 m
10.000ℓ	5,20 m	2,00 m	1,70 m
15.000ℓ	3,85 m	2,65 m	2,50 m
20.000ℓ	4,85 m	2,65 m	2,50 m
25.000ℓ	5,85 m	2,65 m	2,50 m
30.000ℓ	5,15 m	3,15 m	3,00 m
35.000ℓ	5,85 m	3,15 m	3,00 m
40.000ℓ	6,55 m	3,15 m	3,00 m
45.000ℓ	7,25 m	3,15 m	3,00 m
50.000ℓ	7,80 m	3,15 m	3,00 m

*Medidas aproximadas.

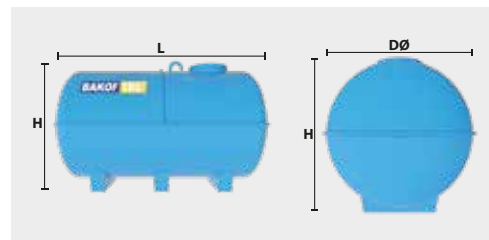

DATA DE FABRICAÇÃO:

DATA DE FABRICAÇÃO:												CONTINUAÇÃO DE QUALQUER MÊS					
JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN							OK					
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ							LIBRO					
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	A		
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	B	
																C	
2020	2021	2022	2023	2024	2025							D					

! IMPORTANTE

A instalação sempre deve ser projetada e conduzida pelo responsável técnico pela instalação ou obra. Em caso de dúvidas relacionadas ao produto e instalação, contatar o SAC/ Departamento Técnico BAKOF.

Garantia

Os produtos BAKOF possuem garantia de 2 anos. A garantia não cobre danos ou defeitos de transporte, uso inadequado, modificação no produto, manutenção por terceiros e descumprimento das orientações contidas no manual de instalação. A BAKOF garante a manutenção, assistência ou substituição do produto que comprovadamente apresentar defeito na fabricação dentro do prazo de garantia contido neste manual e mediante apresentação da Nota Fiscal de compra.

INDÚSTRIA BRASILEIRA

PRAZO DE VALIDADE:
INDETERMINADO